


Rozměry prostoru pro třířákový elektroměr

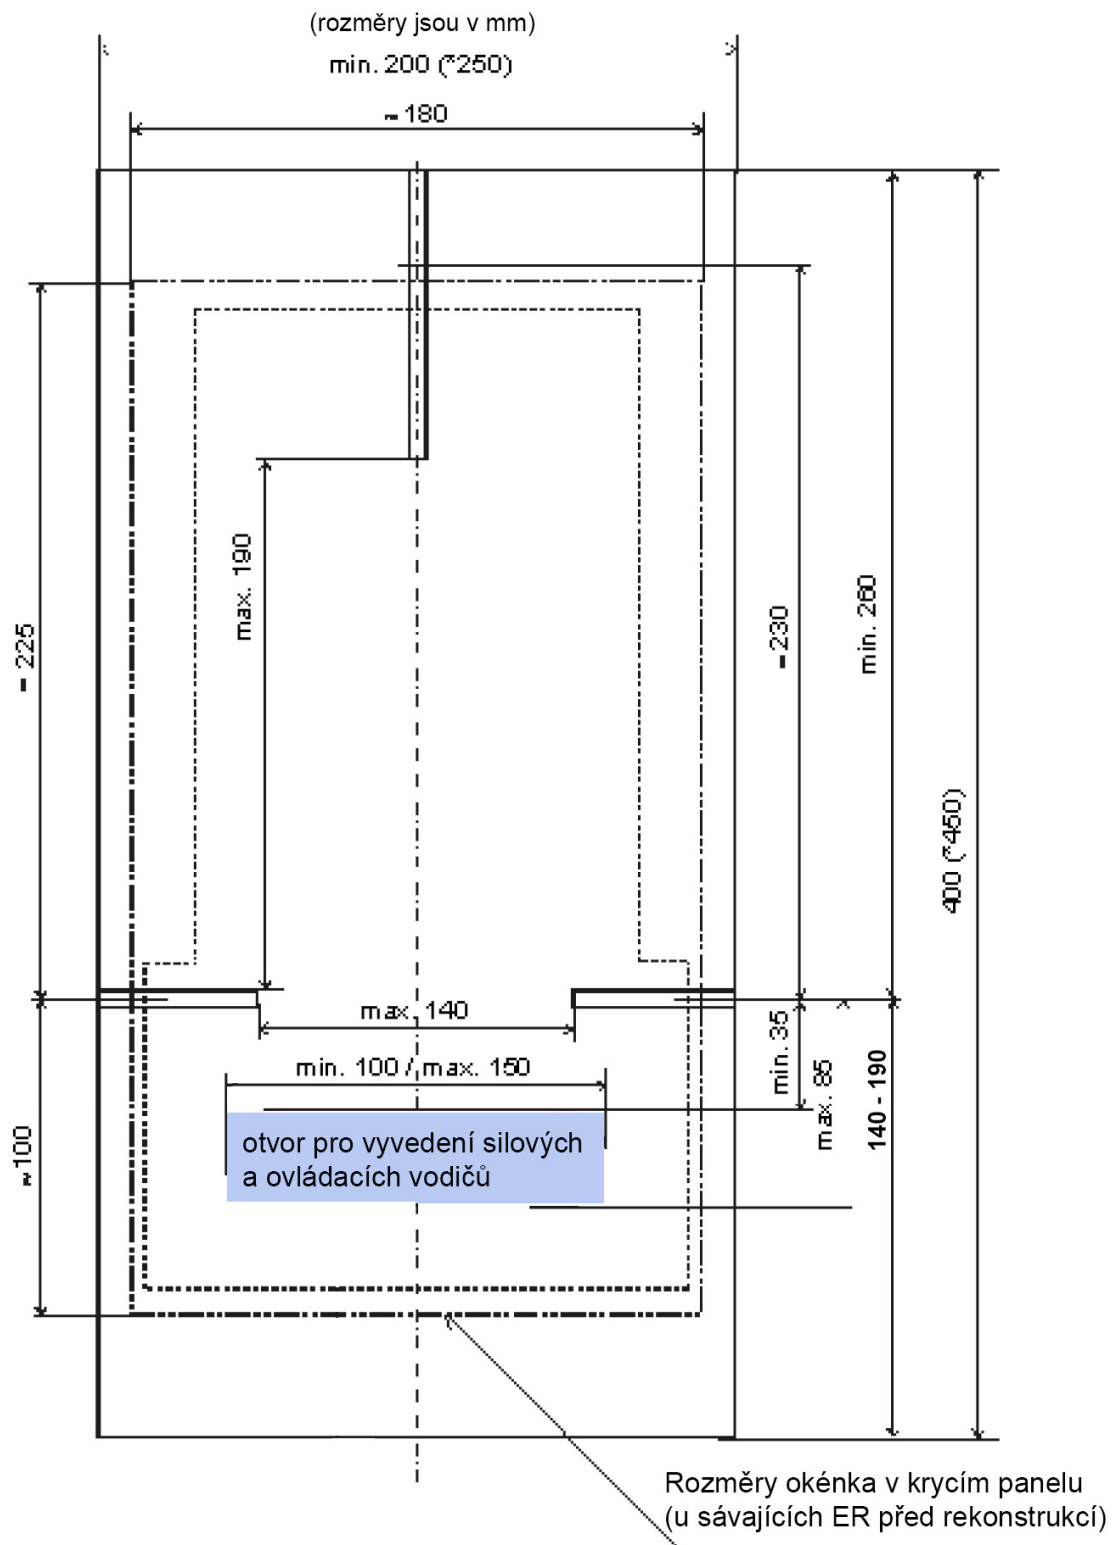

V rozváděči pouze pro jeden elektroměr platí ve dvou případech hodnoty v závorkách